

Munkahely ellenőrző monitor

Leírás



Személyi és asztalborítás földelések elektronikus és folyamatos ellenőrzése a munkahelyen, amely a földelési alkatrészek egyenkénti ellenőrzését és az eredmény feljegyzését fölöslegessé teszi.

- A biztonsági ellenállás valós idejű ellenőrzése
- 1 vagy 2 kolléga és munkaállomás egyidejű ellenőrzésére
- Lehetővé teszi mind a kétvezetékes csuklópánt és kábel mind pedig a munkafelület egyidejű és hiánytalan ellenőrzését.
- Hang és fényjelzéses figyelmeztetés
- Időt takarít meg a kieső időpontfüggő auditmérésekkel és termékvizsgálatokkal.
- A csomagolásban található TE72 földelődoboz külön is megvásárolható
- CE Tanúsítvány

Tulajdonságok

- Méretek:

TE700	17 cm x 8 cm x 4 cm
TE72	10 cm x 2 cm x 2 cm
- Tápegység:

Bemenet	230 V/AC @ 50 Hz
Kimenet	25 V/DC @ 200 mA
- Csatlakozó:

Külső átmérő	5,5 mm
Belső átmérő	2,1 mm
Csatlakozó hossza	9,5 mm

(Belső negatív pólus)
- Üzemi hőmérséklet:

kb. 10 °C – 50 °C
(max. 75 % RH)
- Tanúsítvány: CE


Villamos tulajdonságok

- Ellenállásteszt: Felső határérték 35 MΩ
- Tesztfeszültség: 16 V
- Tesztáram: < 3 μA

Javasoljuk, hogy évente egyszer kalibráltassa készülékét!

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

Részletek

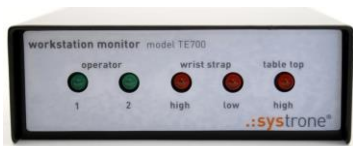

TE 700 hangjelzései

- LED operátor 1 Zölden világít a TE72 1-es konnektorába csatlakoztatott spirálkábel mellett
- LED operátor 2 Zölden világít a TE72 2-es konnektorába csatlakoztatott spirálkábel mellett
- LED csuklópánt Amikor a csatlakoztatott kétvezetékes csuklópántok vagy spirálkábelek egyike meghibásodik, vagy a csuklópánt nem érintkezik a bőrrel esetleg leoldódik, figyelmeztető jelzés hallható és a hibának megfelelő LED (wrist strap high vagy low) pirosan világít.
- LED asztalborítás A asztalborítás hibás csatlakozása esetén figyelmeztető jelzés hallható és a „table top” feliratú LED vörösen világít. Megfelelően csatlakoztatott asztalborításnál sem a világítás sem a hangjelzés nem kapcsol be.

Csomagolás

- TE700 Munkahely ellenőrző monitor használati utasítással
- TE72 Csuklópánt csatlakozódoboz mit 2 csatlakozóval
- Kábel TE700 és TE72 összekötésére
- Kábel TE700 és a munkafelület összekötésére
- Kábel TE700 földeléséhez
- Tápegység
- Leírás

(Szükséges tartozékok: Kétvezetékes csuklópánt, Kétvezetékes földelőkábel, földelődugóval)

Rendelési információk

- 940000 000700 TE700 Munkahely ellenőrző monitor
- 940000 000072 TE72 Csuklópánt csatlakozódoboz (alkatrész)

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com